

Montageanleitung Audi A6 & A7 4G Mittelkonsole

Schritt 1 (gelb):
 Ledermanschette einfach nach oben raus ziehen.



Schritt 2 (grün):
 MMI Bedienfeld nach oben raus ziehen. Ist nur geklippt.

Schritt 3:
 Alle Kabel abstecken die es gibt, je nach Ausstattung gibt es Kabel für Ambientelicht usw. Bedienteil nach oben über die Ledermanschette raus ziehen.



Schritt 4:
 Klimabedienteil mit Haken-/ Keil rechts und links raushebeln.



Schritt 5:
 Aschenbecher (2 Schrauben lösen) raus ziehen.

Schritt 6 (gelb):
 4 Schrauben lösen




Damit ist die Vorderseite ausbaufertig. Nun würde ich hinten wie folgt vorgehen...

Schritt 7:
 Luftgitter raus ziehen. Es sind jeweils an den Seiten von Innen kleine Löcher drin.



Danach ebenfalls rechts und links im Inneren jeweils Schraube lösen.

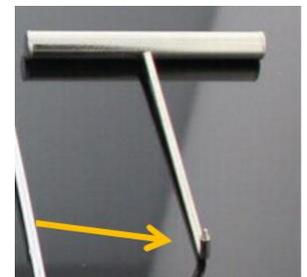

Schritt 8:
 Den Rahmen nun raus ziehen, ist nur mit Klipps gesteckt. Alle Stecker Lösen.

Schritt 9:
 4 Schrauben lösen. Jetzt ist alles soweit lose.



Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Alle Angaben ohne Gewähr. Einbau ist bei uns möglich.